

JANE

baby equipment

BALUU

- E GANDULITA PLEGABLE
- GB HAMMOCK
- F TRANSAT
- D BABYLIEGE
- I SDRAIETTA
- P CADEIRA DE BALOÇO



- E INSTRUCCIONES DE USO
- GB INSTRUCTIONS OF USE
- F MODE D'EMPLOI
- D GEBRAUCHSANWEISUNG
- I ISTRUZIONI D'USO
- P INSTRUÇÕES DE USO



ADVERTENCIA IMPORTANTE! CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

ATENCIÓN:

*) No recomendable para niños que superen un peso máximo de 9 kg.

ADVERTENCIA - No dejar nunca el niño sin vigilancia en la hamaca reclinable.

ADVERTENCIA - Es peligroso colocar esta hamaca reclinable sobre una superficie elevada, ej. una mesa.

ADVERTENCIA - Utilizar siempre el sistema de retención.

ADVERTENCIA - Nunca use la barra de juegos para transportar la hamaca.




ADVERTENCIA - Esta hamaca no está diseñada para dormir durante períodos prolongados.

Este producto no reemplaza la cuna o cama. Si el niño debe dormir, debe ser colocado en la cuna o cama adecuada.

ADVERTENCIA - No usar la hamaca cuando cualquier parte esté rota, rasgada o perdida.

ADVERTENCIA - No use nunca accesorios que no estén aprobados por JANÉ, S.A.




ADVERTENCIA - No usar la hamaca cuando su hijo pueda sentarse por sí solo.

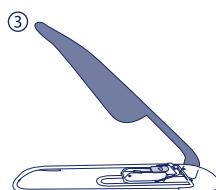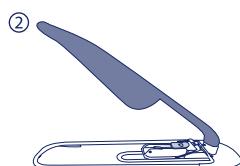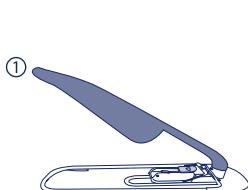

DESPLEGAR LA HAMACA Y SUBIR POSICIONES AL RESPALDO (1,2,3) (Siempre retirar al bebé)

Levantar con la mano el respaldo hasta alcanzar la posición deseada (1), (2), (3).

Cada "clic" indicará una posición diferente. Verificar la correcta estabilidad antes de colocar al niño.

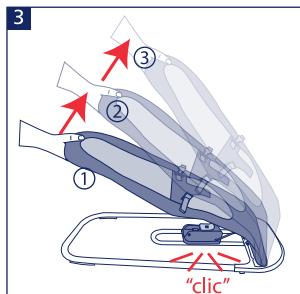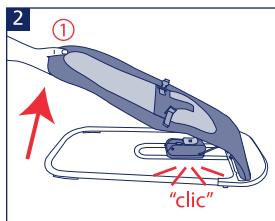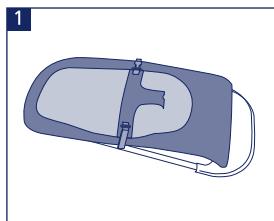


BAJAR POSICIONES AL RESPALDO (3,2,1) (Siempre retirar al bebé)

Para desbloquear el mecanismo de regulación de altura realizar las siguientes operaciones simultáneamente:
Sin soltar el respaldo, con una mano levantarlo ligeramente para desbloquearlo ① y con la otra mano pulsar simultáneamente el botón pequeño rojo ②, rotando la palanca gris de desbloqueo hacia arriba ③ y empezar a bajar el respaldo ④.

Una vez alcanzada la posición deseada, soltar primero el botón rojo, liberar el gatillo gris verificando que quede en posición horizontal de bloqueo y antes de soltar el respaldo verificar que esté correctamente bloqueado.

Verificar el correcto anclaje del respaldo en cada posición antes de colocar al bebé.

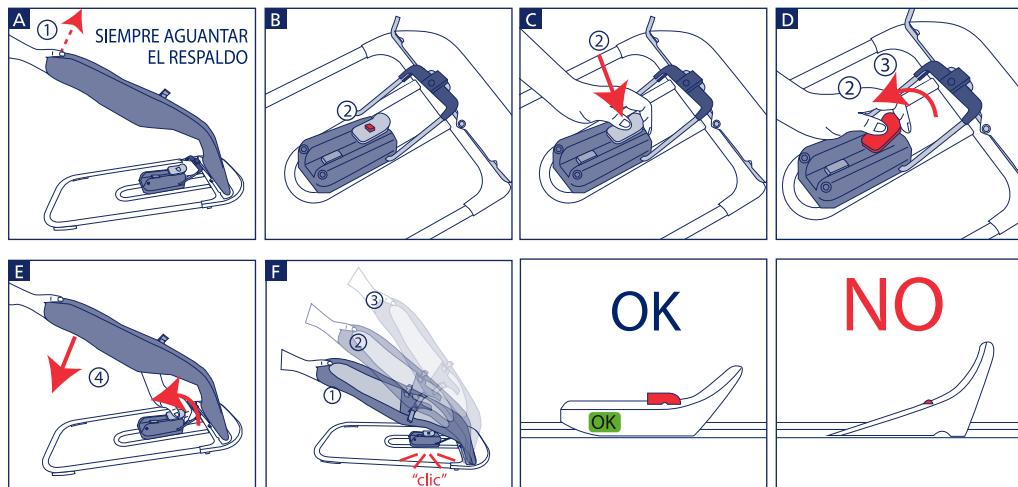


COLOCAR LA BARRA DE JUEGOS

La barra de juegos debe ser únicamente instalada por un adulto.






Sujetar la barra con ambas manos, realizar una ligera presión para separar los extremos y encajar las ranuras internas en la posición deseada que no moleste al bebé.

Retirar la barra de actividades cuando el bebé pueda incorporarse por si sólo.

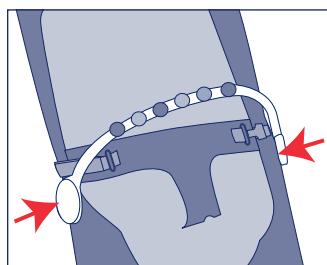



PLEGADO DE LA HAMACA (siempre retirar al bebé)

Para plegar completamente la hamaca repetir los pasos del apartado anterior hasta alcanzar la posición más baja. En esa posición manteniendo el botón rojo pulsado ② y la palanca gris levantada ③, con la otra mano liberar el bloqueo de plegado pulsando completamente el segundo botón rojo hacia abajo ④, esto le permitirá seguir bajando el respaldo hasta la posición de plegado completo.

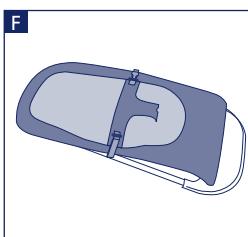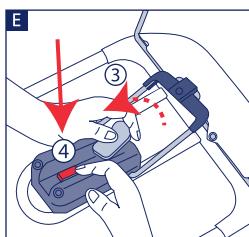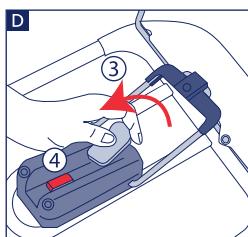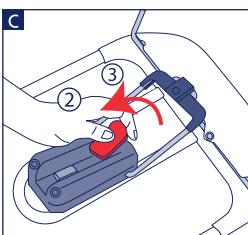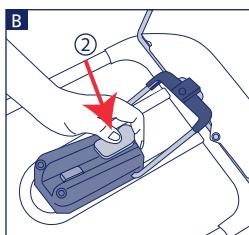

DESMONTAJE DEL TAPIZADO

Con la hamaquita en una posición elevada, soltar los 4 anclajes inferiores y retirar el tapizado hacia arriba.

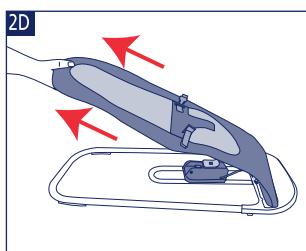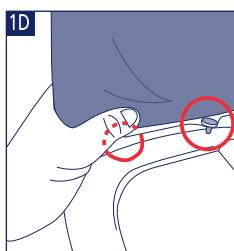

MANTENIMIENTO

Limpieza

Limpiar las partes plásticas con un paño húmedo con agua y jabón.

Lavado del tapizado

Extraer el tapizado, lavarlo a mano y dejarlo secar a temperatura ambiente. Para volver a instalar el tapizado proceder de manera inversa.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Este artículo dispone de garantía según lo estipulado en la ley R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. Conservar la factura de compra, es imprescindible su presentación en la tienda donde adquirió el producto para justificar su validez ante cualquier reclamación.

Quedan excluidos de la presente garantía aquellos defectos o averías producidas por un uso inadecuado del artículo o el incumplimiento de las normas de seguridad y mantenimiento descritas en las hojas de instrucciones y en las etiquetas de lavado.



WARNING IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE CONSULTATION

WARNING:

*) Not recommended for children weighing more than 9 kg.

WARNING - Never leave the child unsupervised in the reclining hammock.

WARNING - It is dangerous to place the reclining hammock on a raised surface.

WARNING - Always use the safety belt.

WARNING - Never use the activity bar to carry the hammock.


WARNING - This hammock is not designed for the child to sleep in for prolonged periods of time.

This product is not a substitute for a cot or bed. If the child needs to sleep he should be placed in a suitable cot or bed.

WARNING: Do not use the hammock if any part is broken, torn or missing.

WARNING: Never use accessories that have not been approved by JANÉ, SA.

WARNING: Do not use the hammock when your child can sit up by himself.

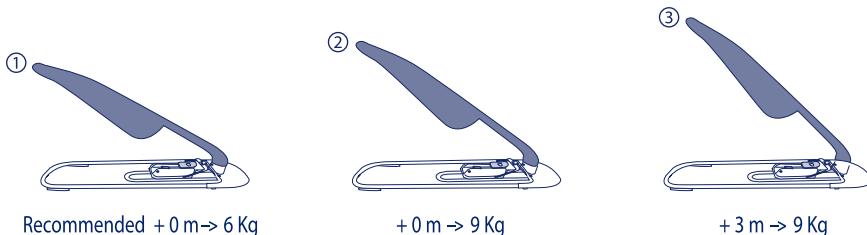

Recommended + 0 m → 6 Kg




+ 0 m → 9 Kg

+ 3 m → 9 Kg

UNFOLDING THE ROCKER AND RAISING THE BACKREST POSITION (1,2,3) (Always take the baby out of the rocker first)

Raise the backrest to the required position (1), (2), (3).

Each click signals a different position. Check it is fully stable before placing the child in the rocker.

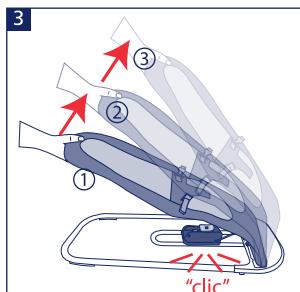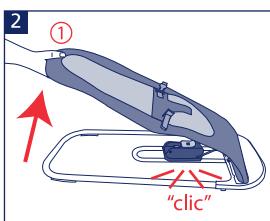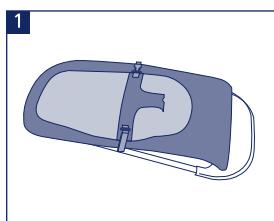


LOWER THE BACKREST POSITION (3,2,1) (Always take the baby out of the rocker first)

To unlock the height adjustment device, follow the steps below simultaneously: Without letting go of the backrest, with one hand raise it slightly to unlock it ① and with the other hand simultaneously press the small red button ②, pulling the grey unlocking lever upwards ③ and start to lower the backrest ④.


When the backrest is in the required position, first release the red button, then let go of the grey lever making sure that it is in the horizontal locking position and before letting go of the backrest make sure that it is correctly locked into place.

Check the backrest is locked into each position before placing the baby in the rocker.

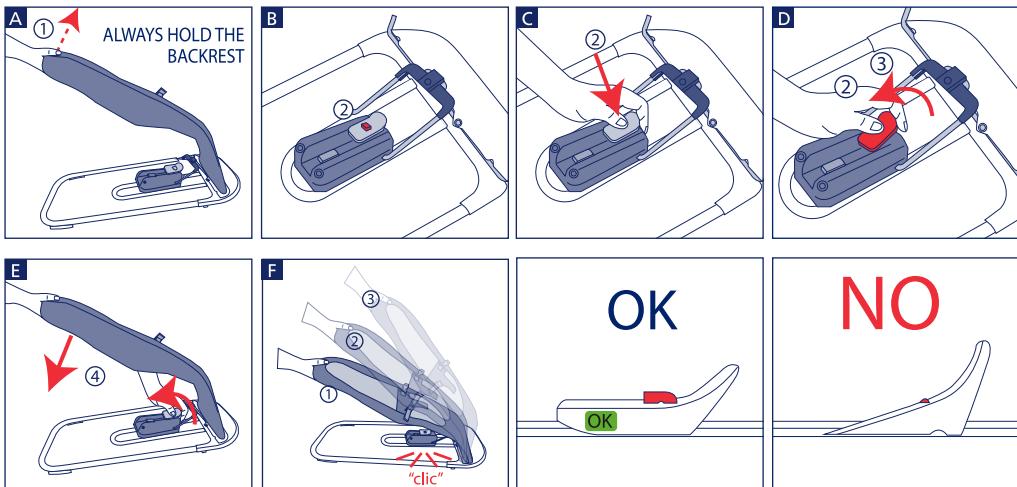







ATTACHING THE ACTIVITY BAR

The activity bar must only be attached by an adult. Hold the bar with both hands, press gently to separate the ends and slot the internal grooves into the required position that will not disturb the baby. Remove the activity bar when the baby can sit up unaided.

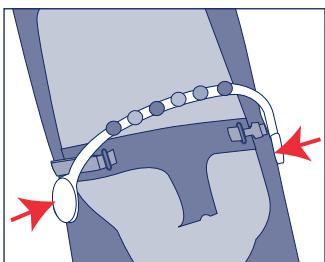



FOLDING THE ROCKER (always take the baby out first)

To fold the rocker up, repeat the same steps in the previous section to set the rocker to the lowest position. In this position keep the red button ② pressed down and the grey lever ③ raised, and with the other hand release the folding lock by pressing the second red button ④ down fully, this will enable you to continue lowering the backrest to the fully folded position.

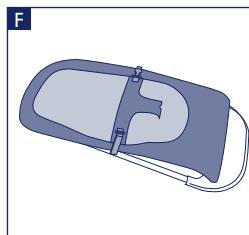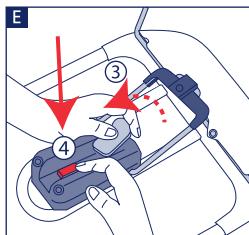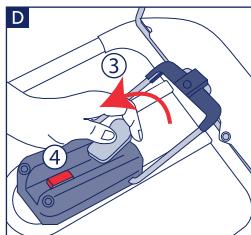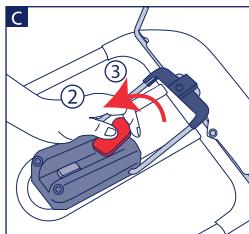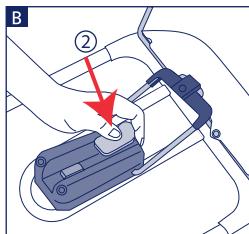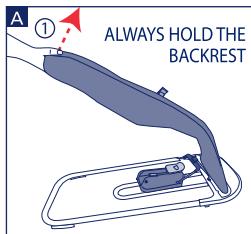

REMOVING THE UPHOLSTERY

With the rocker in a raised position, release the 4 lower fasteners and take the upholstery off in an upwards direction.

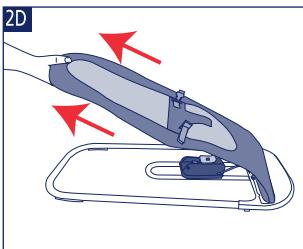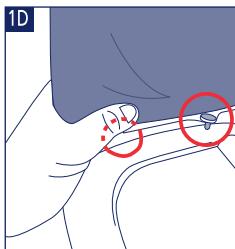

MAINTAINING

Cleaning

Clean the plastic parts with a damp cloth, soap and water.

Washing the cover

Remove the cover, wash it by hand and leave it to dry at room temperature. To install the cover again, do the same as before, but in reverse order.

GUARANTEE INFORMATION

This article is guaranteed in accordance with R.D. 1/2007 of 16th November. Keep your receipt as proof of purchase, you need to show it at the store where you purchased the product to prove validity in the event of any type of claim.

This guarantee does not cover any faults or breakages caused by misuse of the article or by not following the safety and maintenance information listed in the instructions and on the care labels.



MISE EN GARDE

IMPORTANT: À CONSERVER POUR DES FUTURS BESOINS DE REFERENCE

ATTENTION:

*) Déconseillé aux enfants dont le poids dépasse 9 kg.

AVERTISSEMENT: Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT: Il est dangereux de poser ce transat sur une surface en hauteur: par exemple, une table.

AVERTISSEMENT: Toujours utiliser la ceinture de retenue.

AVERTISSEMENT: Ne jamais utiliser l'arceau de jeux pour transporter le transat.


AVERTISSEMENT: Ce transat n'est pas prévu pour des longues périodes de sommeil.

Ce produit ne remplace pas un couffin ou un lit. Lorsque l'enfant a besoin de dormir, il convient de la placer dans un couffin ou un lit approprié.


AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser le transat si des composants sont cassés ou manquants.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser d'accessoires ou des pièces de rechange autres que ceux approuvés par JANÉ, SA.


AVERTISSEMENT: Ne plus utiliser le transat dès lors que l'enfant tient assis tout seul.

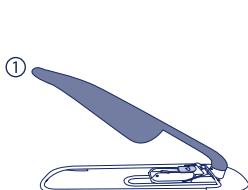

Recommandé + 0 m → 6 Kg

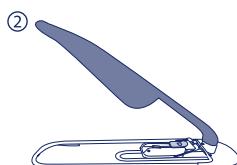

+ 0 m → 9 Kg



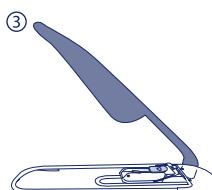


+ 3 m → 9 Kg

DÉPLIER LE TRANSAT ET RELEVER LES POSITIONS DU DOSSIER (1, 2, 3) (Toujours retirer le bébé)


Lever le dossier avec la main jusqu'à la position voulue (1), (2), (3).

Chaque « clic » indiquera une position différente. Vérifier la stabilité avant d'installer l'enfant.

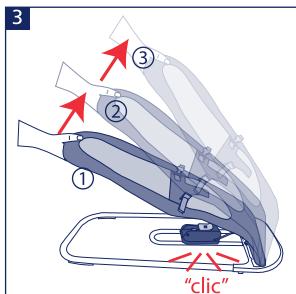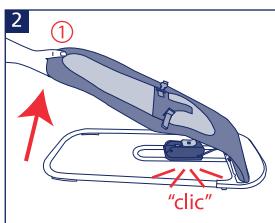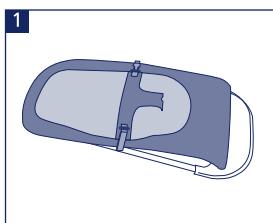


BAISSER LE DOSSIER (3, 2, 1). (Toujours retirer le bébé)

Pour déverrouiller le mécanisme de réglage de hauteur, réaliser les opérations suivantes simultanément : Sans lâcher le dossier, d'une main lever légèrement pour le débloquer ① et de l'autre appuyer simultanément sur le petit bouton rouge ②, en levant le levier gris de déverrouillage jusqu'en haut ③ puis baisser le dossier ④. Après avoir réglé la position voulue, relâcher d'abord le bouton rouge, libérer le levier gris en s'assurant qu'il est en position horizontale de verrouillage et avant de lâcher le dossier, vérifier qu'il est correctement bloqué. Vérifier la fixation correcte du dossier sur chaque position avant d'installer le bébé.

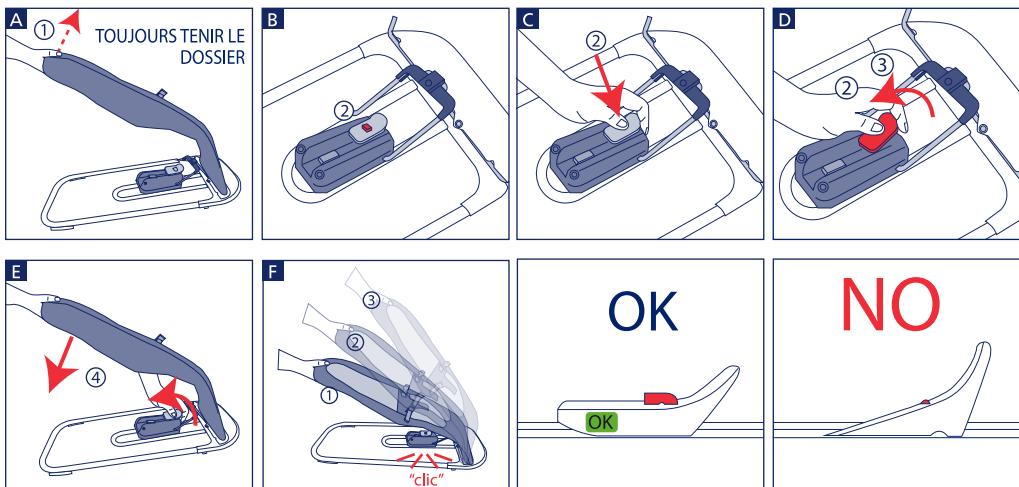







MONTER LA BARRE DE JEUX

La barre de jeux doit uniquement être installée par un adulte. Tenir la barre avec les deux mains, effectuer une légère pression pour séparer les extrémités et emboîter les rainures internes dans la position voulue et de façon à ne pas déranger le bébé. Retirer la barre d'activités lorsque le bébé pourra se relever seul.

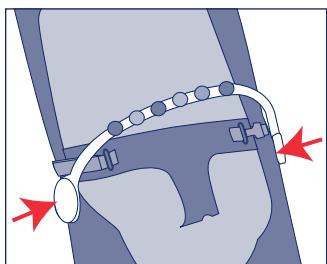



PLIAGE DU TRANSAT (Toujours retirer le bébé)

Pour plier entièrement le transat, recommencer les étapes du point précédent jusqu'à atteindre la position la plus basse. Dans cette position, appuyer sans relâcher sur le bouton rouge ② avec le levier relevé ③, avec l'autre main déverrouiller en appuyant sur le bouton rouge jusqu'en bas ④ de façon à pouvoir baisser le dossier pour le pliage complet.

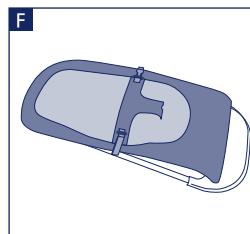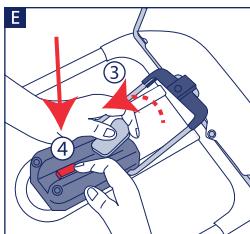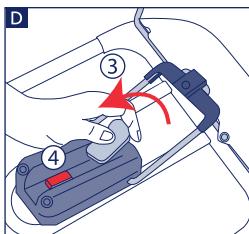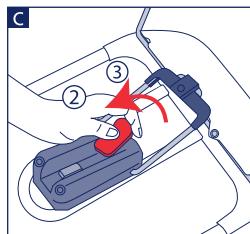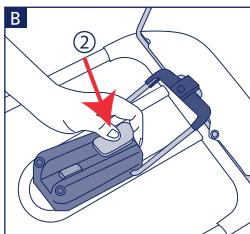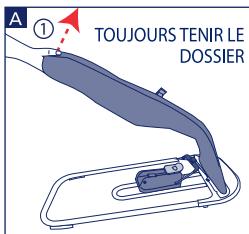

DÉMONTAGE DE LA HOUSSE

Redresser le transat, libérer les 4 fixations inférieures et ôter la housse vers le haut.

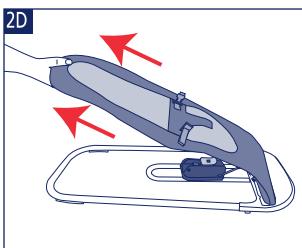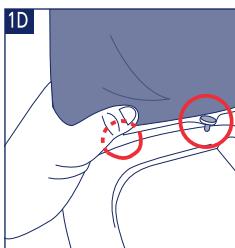

ENTRETIEN

Nettoyage

Nettoyer les parties en plastique à l'aide d'un chiffon humide, à l'eau et au savon.

Lavage du revêtement

Enlever le revêtement, le laver à la main et laisser sécher à température ambiante. Pour le remettre en place, procéder de façon inverse.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Cet article est garanti conformément aux dispositions de la loi R.D. Légalisatif 1/2007 du 16 novembre. Conserver le ticket de caisse comme justificatif est indispensable pour toute réclamation dans le magasin où vous avez acheté le produit.

Sont exclus de la garantie les défauts ou incidents causés par une utilisation incorrecte de l'article ou le non-respect des normes de sécurité et entretien décrits dans le manuel d'instructions et sur les étiquettes pour le lavage.

D BABYLIEGE "BALUU"



HINWEIS

WICHTIG. FÜR SPÄTERE ZWEIFELSFÄLLE GUT AUFBEWAHREN

ACHTUNG:

*) Nicht geeignet für Kinder, die ein Maximalgewicht von 9 kg überschreiten.

ACHTUNG - Kind in der Babyliege niemals unbeaufsichtigt lassen.

ACHTUNG - Babyliege aus Sicherheitsgründen nicht auf einem Tisch oder anderen höheren Flächen aufstellen.

ACHTUNG - Stets den Haltegurt anlegen.

ACHTUNG - Benutzen Sie die Spielstange nie zum Transport der Hängematte.


ACHTUNG - Diese Hängematte ist nicht für längere Schlafzeiten vorgesehen.

Dieses Produkt ersetzt weder die Wiege noch das Bett. Wenn das Kind schlafen muss, muss es in die Wiege oder in ein geeignetes Bett gelegt werden.


HINWEIS: Benutzen Sie die Schaukelliege/den Kindersitz nicht, wenn ein Teil gebrochen, zerrissen oder verloren gegangen ist.

HINWEIS: Verwenden Sie nie von JANÉ, S.A. nicht genehmigte Zubehörteile.


HINWEIS: Benutzen Sie diese Hängematte nicht, wenn sich Ihr Kind selbst hinsetzen kann.

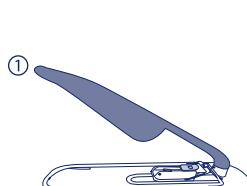

Empfohlen ab + 0 m → 6 Kg

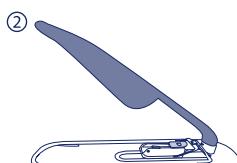

+ 0 m → 9 Kg

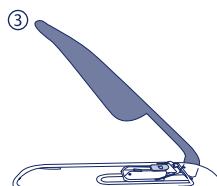




+ 3 m → 9 Kg

AUFLAPPEN DER LIEGE UND RÜCKENLEHNE IN VERSCHIEDENE POSITIONEN HOCHZIEHEN (1, 2, 3)

(Nehmen Sie immer Ihr Baby heraus)

Heben Sie die Rückenlehne von Hand an, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben (1), (2), (3).








Jedes Klicken zeigt eine andere Position an. Überprüfen Sie immer die richtige Stabilität, bevor Sie Ihr Kind platzieren.

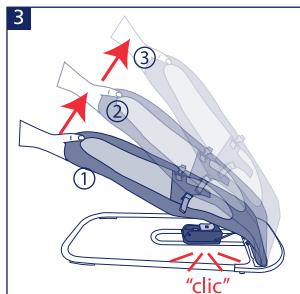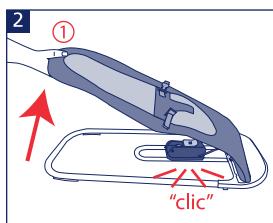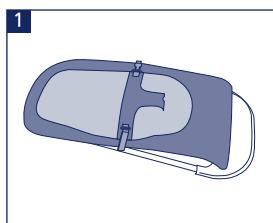

RÜCKENLEHNE IN POSITIONEN (3,2,1) HERABSENKEN (Nehmen Sie immer Ihr Baby heraus)


Führen Sie die folgenden Vorgänge gleichzeitig aus, um den Höhenverstellmechanismus zu entsperren:
Heben Sie die Rückenlehne zum Entriegeln leicht an ①, ohne sie loszulassen, und drücken Sie gleichzeitig mit der anderen Hand auf den kleinen roten Knopf ② und drehen Sie den grauen Entriegelungshebel nach oben ③ und senken Sie die Rückenlehne herab ④.

Sobald die gewünschte Position erreicht ist, lassen Sie zuerst den roten Knopf und dann den grauen Auslöser los, und überprüfen, ob er sich in der horizontalen Verriegelung position befindet und bevor Sie die Rückenlehne loslassen, überprüfen Sie, ob sie richtig eingerastet ist. Überprüfen Sie die richtige Verankerung der Rückenlehne in jeder Position, bevor Sie Ihr Baby platzieren.

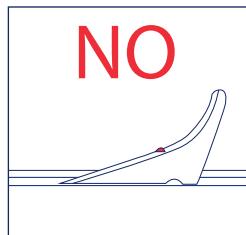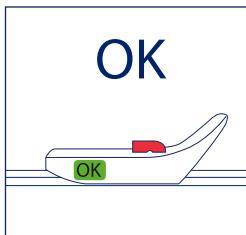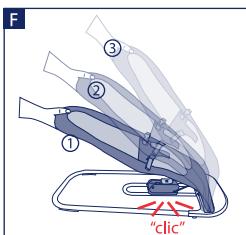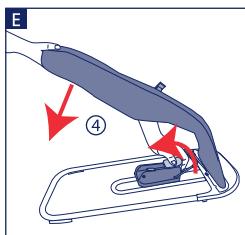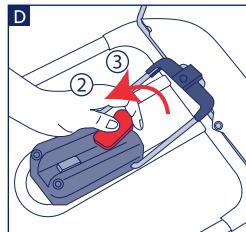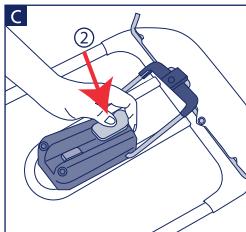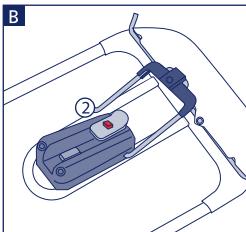






ANBRINGEN DES SPIELBOGENS

Der Spielbogen darf nur von einem Erwachsenen angebracht werden. Halten Sie den Bogen mit beiden Händen, drücken Sie leicht, um die Enden zu trennen, und rasten Sie die inneren Rillen in der gewünschten Position ein, die Ihr Baby nicht stört. Entfernen Sie den Spielbogen, wenn sich Ihr Baby alleine aufrichten kann.

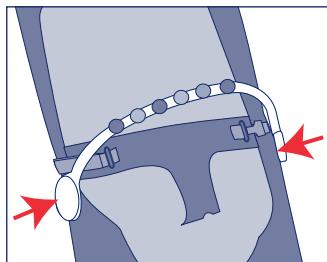



ZUSAMMENKLAPPEN DER LIEGE (Nehmen Sie immer Ihr Baby heraus)

Um die Liege vollständig zu falten, wiederholen Sie die Schritte im vorherigen Abschnitt, bis Sie die niedrigste Position erreicht haben. In dieser Position halten Sie den roten Knopf gedrückt ② und der graue Hebel ist angehoben ③. Lösen Sie mit der anderen Hand die Klappverriegelung, indem Sie den zweiten roten Knopf ganz nach unten drücken ④. Auf diese Weise können Sie die Rückenlehne in die vollständig zusammengeklappte Position weiter herabsenken.

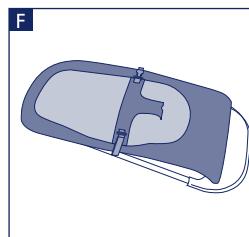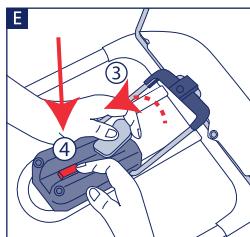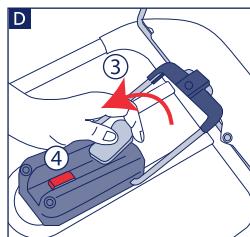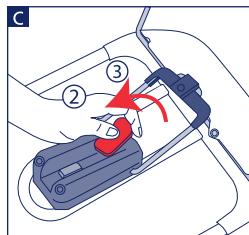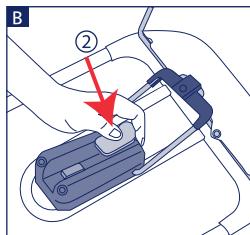

ENTFERNEN DES BEZUGS

Lösen Sie bei angehobener Liege die 4 unteren Befestigungen und ziehen Sie den Bezug nach oben ab.

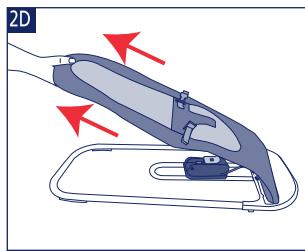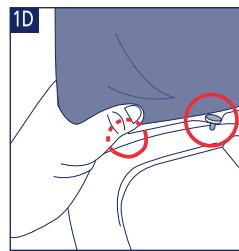

PFLEGE

Reinigung

Die Plastikteile mit einem feuchten Tuch mit Wasser und Seife abwaschen.

Waschen des Sitzpolsters

Das Sitzpolster herausnehmen, dieses mit der Hand waschen und bei Raumtemperatur trocknen lassen. Um das Sitzpolster wieder einzufügen, in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

GARANTIEINFORMATIONEN

Dieser Artikel hat Garantie laut den Bestimmungen der königlichen Gesetzesverordnung 1/2007 vom 16. November 2007. Bewahren Sie die Einkaufsrechnung auf, da ihre Vorlage in dem Laden, wo Sie das Produkt erworben haben, zum Nachweis ihrer Gültigkeit bei jeder Reklamation erforderlich ist.

Jene durch unsachgemäßen Gebrauch des Artikels oder durch Nichteinhaltung der in der Bedienungsanleitung und auf den Pflegeetiketten beschriebenen Sicherheits- und Wartungsvorschriften verursachten Mängel oder Fehler sind von der vorliegenden Garantie ausgeschlossen.

I SDRAIETTA "BALUU"



AVVERTENZA IMPORTANTE: CONSERVARE PER EVENTUALI DUBBI

ATTENZIONE:

Non consigliato per bambini che superano un peso massimo di 9 kg.

AVVERTENZA - Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza nella sdraieta reclinabile.

AVVERTENZA - È pericoloso sistemare la sdraieta reclinabile sopra una superficie alta.

AVVERTENZA - Utilizzare sempre la cintura di sicurezza.

AVVERTENZA - Non usare mai la barra dei giochi per trasportare la sdraieta.


AVVERTENZA - Questa sdraieta non è progettata per consentire sonni prolungati.

Questo prodotto non sostituisce la culla o il lettino. Se il bambino deve dormire, deve essere messo nella culla o nel lettino adatti.


AVVERTENZA: Non usare la sdraieta se una o più parti sono rotte, strappate o mancanti.

AVVERTENZA: Non usare mai accessori non approvati da JANÉ, SA.


AVVERTENZA: Non usare la sdraieta quando il bambino è in grado di stare seduto da solo.

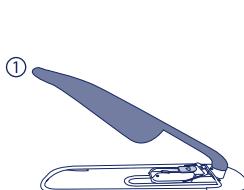

Consigliato + 0 m → 6 Kg

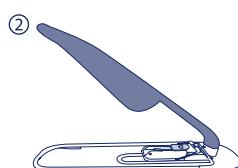

+ 0 m → 9 Kg



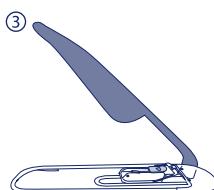


+ 3 m → 9 Kg

APRIRE LA SDRAIETTA E ALZARE LE POSIZIONI DELLO SCHIALE (1,2,3) (Togli sempre il bambino)

Solleva con la mano lo schienale fino a raggiungere la posizione desiderata (1), (2), (3).


Ogni "clic" indicherà una posizione diversa. Verifica la corretta stabilità prima di mettere a sedere il bambino.

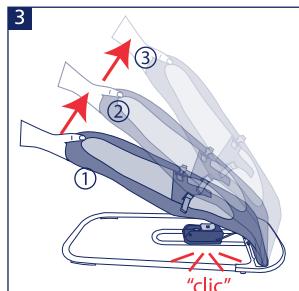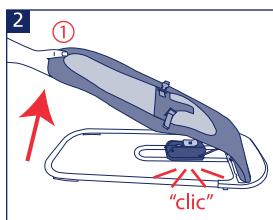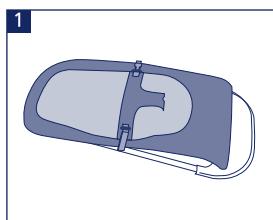

ABBASSARE LE POSIZIONI DELLO SCHIENALE (3,2,1) (Togli sempre il bambino)

Per sbloccare il meccanismo di regolazione dell'altezza effettua contemporaneamente le seguenti operazioni: senza lasciare lo schienale, con una mano sollevalo leggermente per sbloccarlo ① e con l'altra mano premi contemporaneamente il pulsante piccolo rosso ②, ruotando la leva grigia di sblocco verso l'alto ③ e comincia ad abbassare lo schienale ④.


Una volta raggiunta la posizione desiderata, rilascia prima il pulsante rosso, libera il pulsante grigio verificando che rimanga in posizione orizzontale di blocco e prima di rilasciare lo schienale verifica che sia correttamente bloccato. Verifica il corretto ancoraggio dello schienale in ogni posizione prima di mettere a sedere il bambino.

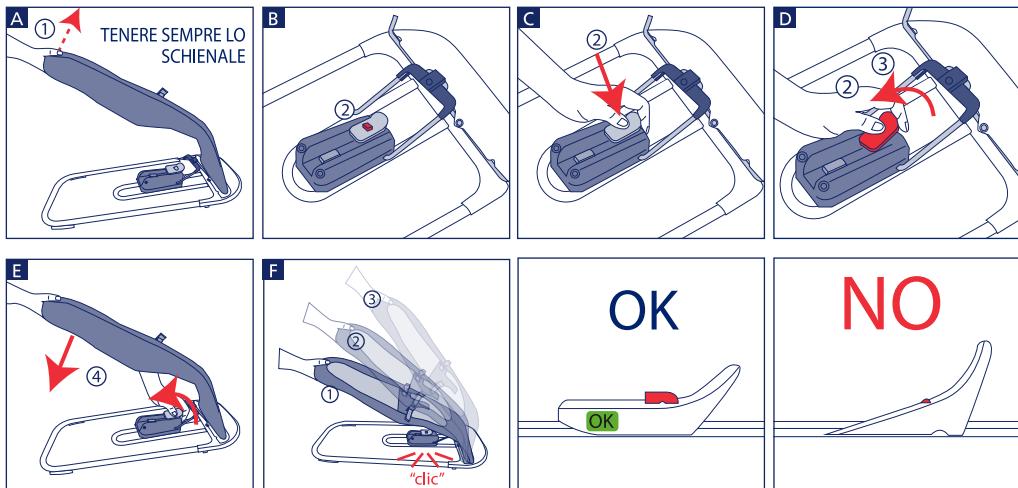

MONTARE LA BARRA DEI GIOCHI

La barra dei giochi può essere installata solo da un adulto.

Afferra la barra con entrambe le mani, effettua una leggera pressione per separare le estremità e bloccare gli alloggiamenti interni nella posizione desiderata che non dia fastidio al bambino. Rimuovi la barra delle attività quando il bambino è in grado di alzarsi da solo.






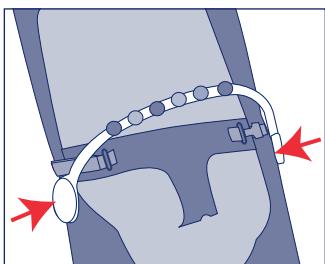


AVVERTENZA: NON SOLLEVARE MAI LA SDRAIETTA AFFERRANDOLA DALLA BARRA DEI GIOCHI




CHIUSURA DELLA SDRAIETTA (rimuovi sempre il bambino)

Per chiudere completamente la sdraieta ripeti i passi del paragrafo precedente fino a raggiungere la posizione più bassa. In questa posizione, tenendo il pulsante rosso ② premuto e la leva grigia sollevata ③ con l'altra mano libera il blocco della chiusura premendo completamente il secondo pulsante rosso ④ verso il basso. Questo consentirà di continuare ad abbassare lo schienale fino alla posizione di chiusura completa.

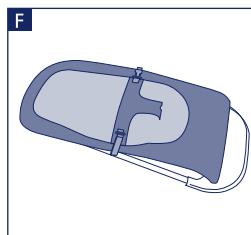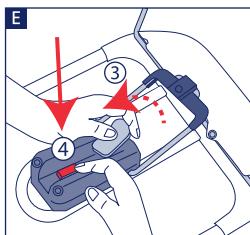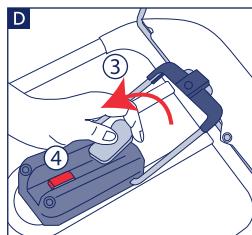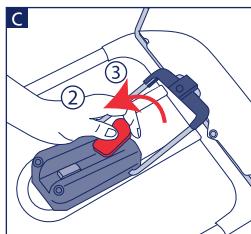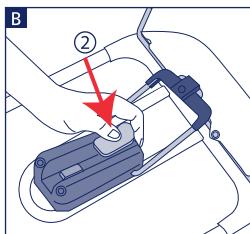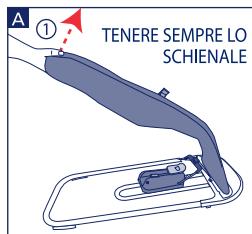

SMONTAGGIO DEL RIVESTIMENTO

Con la sdraieta in una posizione elevata, rilascia i 4 ancoraggi inferiori e rimuovi il rivestimento verso l'alto.

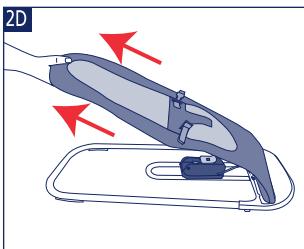

MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire le parti di plastica con un panno inumidito in acqua e sapone.

Lavaggio del rivestimento

Togliere il rivestimento, lavarlo a mano e lasciarlo asciugare all'aria. Per rimetterlo, eseguire l'operazione al contrario.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo articolo è provvisto di garanzia secondo quanto stabilito nel R.D. Legislativo 1/2007 del 16 novembre. Conservare lo scontrino di acquisto: è fondamentale presentarlo presso il negozio in cui è stato acquistato il prodotto per giustificargne la validità in caso di qualsiasi reclamo.

Restano esclusi dalla presente garanzia i difetti o guasti causati da un uso non adeguato dell'articolo o dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e manutenzione descritte nelle istruzioni e sulle etichette per il lavaggio.



ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS

ATENÇÃO:

*) Não recomendável para crianças com peso máximo superior a 9 kg.

ADVERTÊNCIA - Não deixar nunca a criança na cadeira de baloiço sem vigilância.

ADVERTÊNCIA - É perigoso colocar esta cadeira sobre uma superfície elevada.

ADVERTÊNCIA - Utilizar sempre o cinto de segurança.

ADVERTÊNCIA - Nunca use a barra de jogos para transportar a cadeirinha.


ADVERTÊNCIA - Esta cadeirinha não foi desenhada para dormir durante períodos prolongados.

Este produto não substitui o berço ou a cama. Se a criança tem de dormir, deve ser colocada num berço ou cama adequada.


ADVERTÊNCIA - Não usar a espreguiçadeira-cadeira infantil quando alguma parte estiver danificada, rasgada ou partida.

ADVERTÊNCIA - Não use nunca acessórios que não aprovados pela JANÉ, SA.


ADVERTÊNCIA - Não usar a cadeirinha quando o seu filho se possa sentar sozinho.

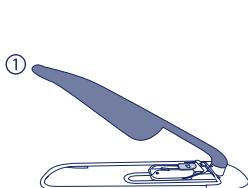

Recomendável + 0 m → 6 Kg

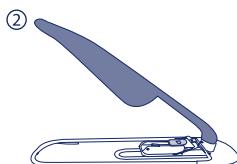

+ 0 m → 9 Kg



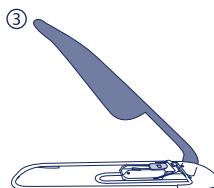


+ 3 m → 9 Kg

DESDOBRAR A CAMA E SUBIR POSIÇÕES NO ENCOSTO (1,2,3) (Retirar sempre o bebé)

Levantar com a mão o encosto até atingir a posição desejada (1), (2), (3).


Cada "clic" indicará uma posição diferente. Verificar a correta estabilidade antes de colocar a criança.

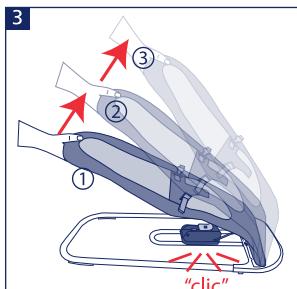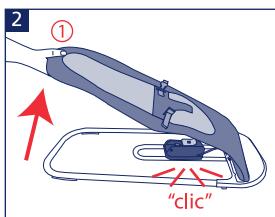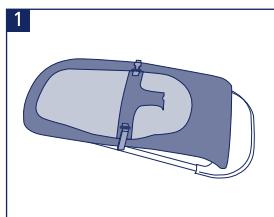

BAIXAR POSIÇÕES NO ENCOSTO (3,2,1) (Retirar sempre o bebé)

Para desbloquear o mecanismo de regulação de altura realizar as seguintes operações simultaneamente: Sem soltar o encosto, com uma mão levantá-lo ligeiramente para o desbloquear ① e com a outra mão pressionar simultaneamente o botão pequeno vermelho ② rodando a alavanca cinzenta de desbloqueio para cima ③ e começar a baixar o encosto ④.


Uma vez atingida a posição desejada, soltar primeiro o botão vermelho, libertar o gatilho cinzento verificando se fica na posição horizontal de bloqueio e antes de soltar o encosto verificar se está corretamente bloqueado. Verificar a correta fixação do encosto em cada posição antes de colocar o bebé.

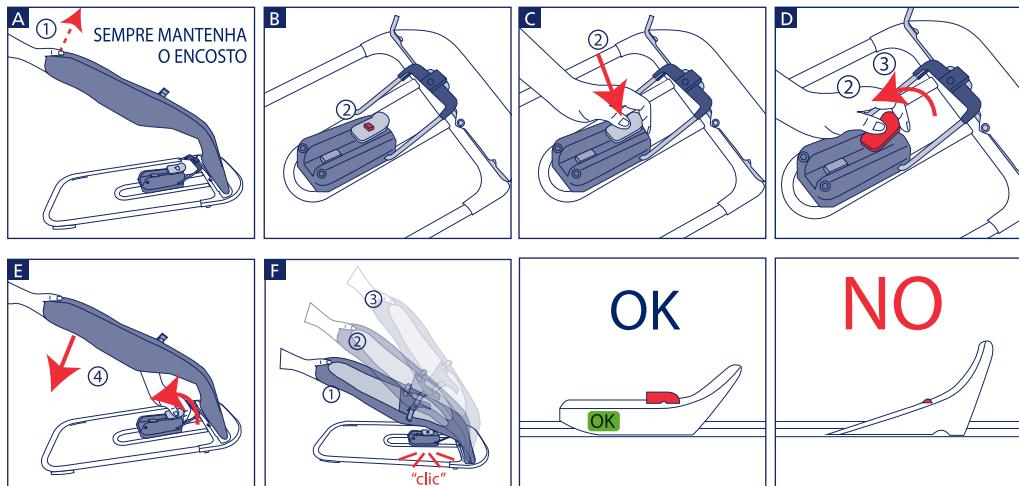

COLOCAR A BARRA DE JOGOS







A barra de jogos deve ser unicamente instalada por um adulto.

Fixar a barra com ambas as mãos, realizar uma ligeira pressão para separar os extremos e encaixar as ranhuras internas na posição desejada que não incomode o bebé. Retirar a barra de atividades quando o bebé possa incorporar-se sozinho.

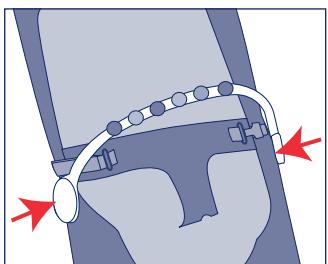



DOBRAÇÃO DA CAMA (Retirar sempre o bebé)

Para dobrar completamente a cama repetir os passos da secção anterior até atingir a posição mais baixa. Nessa posição mantendo o botão vermelho pressionado ② e a alavanca cinzenta levantada ③ com a outra mão libertar o bloqueio de dobragem pressionando completamente o segundo botão vermelho para baixo ④, isso permitirá continuar a baixar o encosto até à posição de dobragem completa.

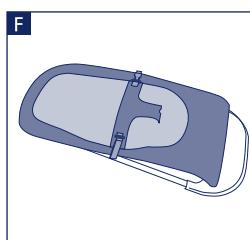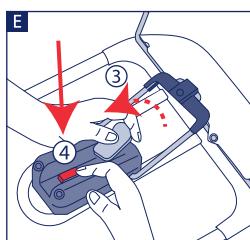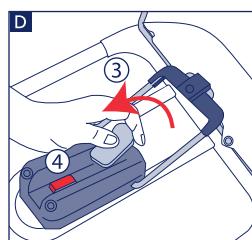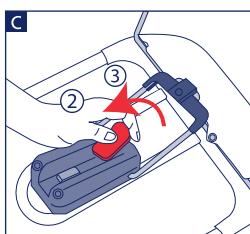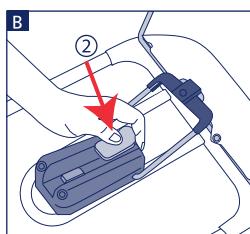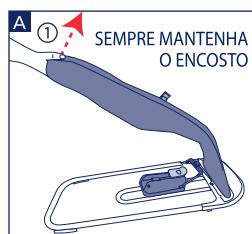

DESMONTAGEM DO ESTOFO

Com a caminha numa posição elevada, soltar as 4 fixações inferiores e retirar o estofo para cima.

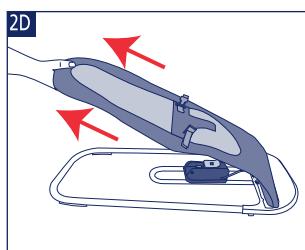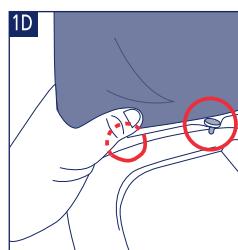

MANUTENÇÃO

Limpeza

Limpar as partes plásticas com um pano humedecido em água e sabão.

Lavagem do forro

Retire o forro, lave-o à mão e deixe secar à temperatura ambiente. Para voltar a colocar o forro, proceda do modo inverso.

INFORMAÇÃO SOBRE A GARANTIA

Este artigo dispõe de garantia conforme o estipulado na lei espanhola R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de novembro. Conservar a fatura de compra, é imprescindível para apresentação na loja onde adquiriu o produto para justificar a sua validade perante qualquer reclamação.

Ficam excluídos da presente garantia os defeitos ou avarias derivadas do uso inadequado do artigo ou do incumprimento das normas de segurança e manutenção descritas nas folhas de instruções e nas etiquetas de lavagem.



Toy bar
Spielstrange
Barre de jeu
Barra de juego
Barra gioco
Barra de brinquedos
EN 12790:2009

JANÉ

JANÉ, S.A.

Pol. Industrial Riera de Caldes

C/. Mercaders, 34

08184 Palau Solità i Plegamans -BARCELONA

Tel. +34 93 703 18 00 Fax. +34 93 703 18 04

N.I.F. A-08234999

www.janeworld.com

IM 2117

MADE IN CHINA